

MANUAL DE UTILIZARE

Cuptor cu microunde Maxima 25 L/1000W

In scopul utilizari eficiente a aparatului cititi acest manual de utilizare.

Produsele Maxima sunt produse cu cea mai moderna tehnologie de productie. Sunt inspectate si testate individual. Toate parametriile tehnice sunt in conformitate cu reglementarile internationale.

Cuptoarele cu microunde Maxima sunt potrivite pentru uz profesional si pot fi folosite pentru a incalzi sau dezgheta rapid alimente. Aparatele pot fi utilizate usor si cu siguranta, si necesita putina intretinere.

DATE TECHNICE

Numele produsului	MAXIMA cuptor cu microunde digital
Model	25L/1000W
Numar articol	09367010
Conexiune electrica	230V/50Hz
Consum de energie	1500 W
Putere microunde	1000 W
Frecventa de operare	2450 MHz
Greutate neta	Aprox. 17.7 Kg
Dimensiuni exterioare	520x435x312mm (latime, adancime, inaltime)
Dimensiuni interioare	335x364x212mm (latime, adancime, inaltime)
Volum	25 litri

REGULAMENTARI DE SIGURANTA GENERALE

Utilizati aparatul numai in scopul pentru care a fost proiectat: incalzirea sau dezghetarea rapida a alimentelor. Producatorul si distribuitorul nu pot fi trasi la raspundere pentru orice dauna rezultate din utilizarea in alte scopuri sau utilizarea necorespunzatoare.

- Cuptorul acesta este un aparat profesional si este recomandat utilizarea de catre personal care a primit instruire prealabila, a citit si a inteles informatiile din acest manual. Este interzisa utilizarea aparatului de catre copii sau persoane cu abilitati psihice, mentale sau senzoriale reduse.
- Aparatul poate fi utilizat numai in interior.
- **ATENTIE!** Tineti aparatul si cablul de alimentare departe de apa sau alte lichide. DAcA accidental s-o varsat lichid pe aparat, deconectati aparatul de la reseaua electrica si contactati un service autorizat pentru verificarea aparatului. Nerespectarea acestui reguli poate duce la electricutare sau deces.
- Nu folositi aparatul daca a fost scapat sau deteriorat in vreun fel. Se poate utiliza numai dupa verificarea si, daca este necesar, repararea aparatului de catre un technician de service autorizat.
- Nu miscati aparatul in timpul utilizari.
- Nu miscati sau trageți aparatul de cablul de alimentare!
- Nu transportati sau depozitati aparatul pe lateral, intors cu susul in jos sau inclinat pe lateral (mai mult de 45°).

- **ATENȚIE!** Nu încercați să modificați sau reparați singur aparatul. Pierdeți garanția și va puneți viața în pericol!
- Nu încercați să desfaceți carcasa aparatului.
- Nu introduceți nici un obiect în carcasa sau deschiderile aparatului.
- Nu utilizați nici un alt dispozitiv sau accesoriu care nu este inclus cu aparatul.
- Nu puneți mâna sau orice parte a corpului în apropierea pieselor în mișcare în timpul utilizării.
- Acordați întotdeauna atenție aparatului în timpul utilizării.
- Nu lăsați ambalajul aparatului la îndemâna copiilor.
- Ambalajul trebuie manipulat și/sau eliminat în conformitate cu reglementările locale în vigoare.
- Evitați supraîncărcarea aparatului.
- Rețeaua electrică la fața locului trebuie să îndeplinească cerințele electrice ale operatorului.
- Opriti aparatul înainte de deconectarea cablului de alimentare.
- **ATENȚIE!** Când cablul de alimentare este conectat, unitatea este întotdeauna sub tensiune.
- Nu trageți niciodată aparatul de cablul de alimentare. În cazul transportului țineți cuptorul cu ambele mâini de carcasa aparatului.
- Nu atingeți conectorul cu mâinile ude sau umede.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinti, și țineți aparatul departe de flăcări deschise.

REGULAMENTARI DE SIGURANȚĂ REFERITOARE PRODUSULUI

- Aparatul poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost destinat. **Aparatul este potrivit doar pentru încălzirea sau decongelarea produselor alimentare!**
- În niciun caz nu puneți o fiintă vietoitoare în cuptorul cu microunde. Radiațiile electromagnetice din interiorul aparatului pot cauza vătămări grave sau chiar moartea.
- Țineți aparatul departe de substanțele periculoase!
- **ATENȚIE!** Manipulați cuptorul cu microunde cu atenție, deoarece temperatura ridicată/aburul generat în timpul utilizării poate provoca vătămări grave.
- Nu încercați să utilizați cuptorul cu ușa deschisă, va putea expune la radiații electromagnetice daunatoare.
- Nu utilizați cuptorul când este gol!
- Folosiți numai vase care pot fi folosite în cuptorul cu microunde!
- Nu puneți niciodată vase sau ustensile metalice (inclusiv folie de aluminiu) în cuptorul cu microunde.
- **ATENȚIE!** Nu încălziți lichide sau alimente într-un recipient sigilat, deoarece acestea pot exploda în interiorul aparatului!
- Nu încercați să prăjiți alimente în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate deteriora componentele cuptorului sau poate provoca arsuri grave.
- Nu încercați să găsiți ouă în cuptorul cu microunde!
- Întepați alimentele tari sau cu piele groasă cu un cutit sau o furculiță înainte de a le încălzi!
- Manevrați placa ceramică cu grijă, este fragilă.


PRIMA UTILIZARE

Verificați dacă nu s-a deteriorat aparatul în timpul livrării. Dacă observați orice deteriorare contactați distribuitorul și **NU** folosiți aparatul!

- Îndepărtați materialele de ambalare.
- Înainte de instalarea și folosirea aparatului citiți manualul de utilizare.
- Plasati cuptorul pe o suprafață solidă care suportă greutatea aparatului și nivelați-l.
- Asigurați-vă că în apropierea aparatului nu sunt surse de căldură (de ex. calorifer sau alte surse).
- Asigurați-vă că aparatul este al cel puțin 10 cm distanță de orice alt obiect sau perete. Nu plasati cuptorul cu microunde într-un dulap închis și neventilat.
- Palasati aparatul în așa fel încât cablul de alimentare să fie ușor accesibil.
- Curățați aparatul și accesoriile acestuia cu o cârpă înmuiată în apă caldă.
- **ATENȚIE!** Dacă aparatul se supraîncălzeste, opriți-l și lăsați să se răcească înainte să-l reporniți.
- Conectați cablul de alimentare la o priză compatibilă cu împământare.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Conectati cablul de alimentare la reseaua electrica.
- Verificati daca aparatul este ansamblat corect.
- Cand aparatul este pornit, lumina de fundal albastra se aprinde si afisajul (1) arata "0". Acesta este considerata modul " Standby". Sistemul revine automat in modul standby daca nu exista activitate timp de 1 minut.
- Puneti alimentele intr-un vas care poate fi utilizat in cuptorul cu microunde. Va recomandam sa folositi un vas sau farfurie rotunda sau ovala in care alimentele de incalzesc uniform.

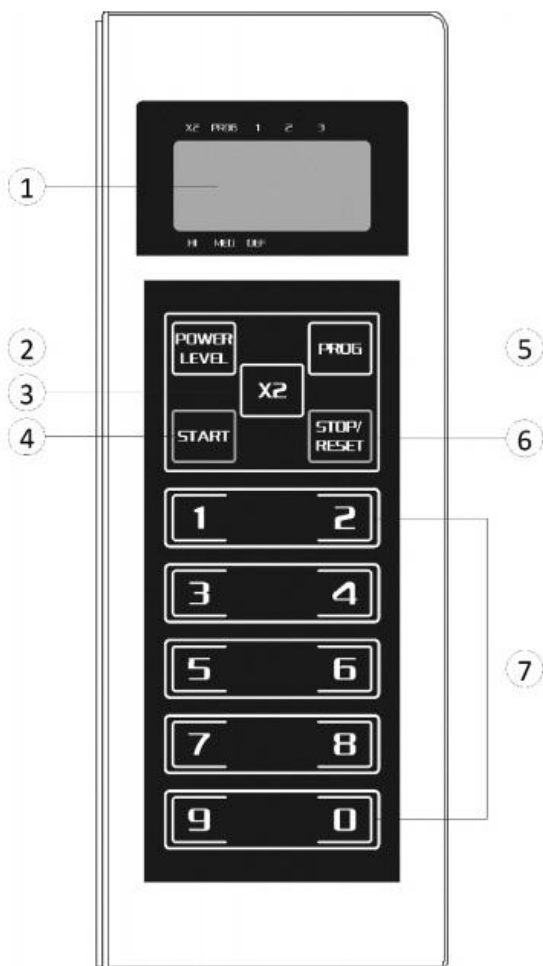

1. Modul 2x
2. Program de gatit
3. Faza de gatit
4. Nivel putere

- Deschideti usa si plasati vasul sau farfuria in mijlocul cuptorului, si inchideti usa.
- Cu butonul "Power Level" (2) de pe panoul de control alegeti nivelul de putere dorita. Apasati butonul sa alegeti intre nivelurile Inalt (HI) 100%, Mediu (MED) 80% sau Decongelare(DEF) 30%.
- Selectati timpul de gatit dorit sau programul de gatit presetat folosind tastele numerice (7) de pe panoul de control.
- In timpul programului puteti pauza programul apasand butonul "Stop/Reset" (6), pentru continuare apasati butonul "Start" (4), si pentru stergerea programului apasati butonul "Stop/Reset" de doua ori.
- La sfarsitul programului de gatit, pe afisaj (1) va clipi simbolul "0" si se va auzi 4 bipuri. Ca o amintire un bip va suna la fiecare doua minute pana cand apasati orice buton sau deschideti usa.
- Deschideti usa si luati afara alimentele. **ATENȚIE!** Mancarea si/sau vasul poate fi fierbinte, manipulati-l cu grija, altfel poate provoca arsuri grave. Va recomandam folosirea manusilor de protectie!
- Daca nu folositi aparatul, curatati-l conform pasilor descrise in capitolul "Curatare si Intretinere".
- Daca nu folositi aparatul pentru un timp mai indelungat, deconectati cablul de alimentare de la retea!



FUNCTII EXTRA

- **PROGRAME DE GATIT:** Programele de gatit utilizate frecvent pot fi salvate in avans pentru a accelera utilizarea. Pentru activarea programului de gatit apasati tasta numerica aferenta si apasati butonul "Start"(4). Urmatoarele programe sunt preinstalate pentru fiecare numar de pe panou.

Buton program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Timp de incalzire	00:10	00:20	00:30	00:45	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30
Nivel putere	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI

Utilizatorul poate schimba programele dorite. Fiecare program poate contine pana la trei faze de gatit consecutive, fiecare cu propriul nivel de putere si/sau timp de gatire. Pentru a modifica programele presetate, urmati acesti pasi:

1. In modul Standby apasati o data butonul "PROG" (5).
2. Apasati butonul numeric (7) pe care doriti sa salvati programul.
3. Apasati butonul "POWER LEVEL" (2) pentru a alege nivelul de putere.
4. Cu ajutorul tastelor numerice (7) alegeti timpul de gatire.
5. Pentru setarea mai multor faze de gatit repetati pasi 3. si 4. inainte de salvare.
6. In final apasati butonul "PROG" (5) pentru salvarea programului.

Programe aditionale pot fi salvate in modul X2. Aceste programe presetate includ doar o singura faza de gatit.

In modul X2 se pot gasi urmatoarele programe presetate:

Buton program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Timp de incalzire	00:20	00:40	01:00	01:30	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00
Nivel putere	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI

Pentru modificarea programelor X2 urmati urmatoorii pasi:

1. In modul Standby apasati o data butonul "PROG" (5).
2. Apasati o data butonul "X2" (3).
3. Apasati butonul numeric (7) pe care doriti sa salvati programul.
4. Apasati butonul "POWER LEVEL" (2) pentru a alege nivelul de putere.
5. Cu ajutorul tastelor numerice (7) alegeti timpul de gatire.
6. In final apasati butonul "PROG" (5) pentru salvarea programului.

➤ **ACTIVARE ONE TOUCH:**

Daca doriti ca programul selectat sa porneasca imediat (fara sa apasati butonul "START"), apasati si tineti apasat butonul "STOP/RESET" pentru 5 secunde, pana cand pe afisaj apare simbolul "PL". Pentru oprirea functiunii One Touch, apasati si tineti apasat butonul "STOP/RESET" pentru 5 secunde, pana cand pe afisaj apare simbolul "P".

➤ **FUNCTIE CONTOR:**

Monitorizati utilizarea cuptorului cu microunde cu functia contor. In modul Standby apasati si tineti apasat butoanele "STOP/RESET" si "POWER LEVEL" deodata. Numarul de pe afisaj va arata de cate ori a fost cuptorul cu microunde folosit.

➤ **BLOCARE:**

Aceasta functie va permite sa blocati cuptorul impotriva utilizarii nedorite. In modul blocat, toate butoanele sunt dezactivate.

1. In modul Standby tineti apasat butonul "PROG" pentru 5 secunde.
2. Se aude un bip si simbolul de blocare apare pe afisaj.
3. Pentru deblocare tineti apasat butonul "PROG" pentru 5 secunde.

➤ **RESETARE LA SETARILE DIN FABRICA:**

Urmati pasi de mai jos pentru a reseta toate setarile cuptorului la cele din fabrica:

1. Tineti apasat butonul "STOP/RESET". Toate simbolurile devin vizibile si pe afisaj apare "00:00".
2. Apasati pe rand butoanele „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, POWER LEVEL, X2, PROG, STOP/RESET, START" si pe afisaj pare "00:15".
3. Deschideti usa, inchideti-l si deschideti-l iarasi. Se va auzi in bip si cuptorul revine in modul Standby si pe afisaj apare "0". Revinerea la setarile de fabrica este completa.

CURATARE SI INTRETINERE

- Inainte de orice proces de curatare sau intretinere deconectati aparatul de la retea electrica!
- Inainte de orice proces de curatare sau intretinere lasati aparatul sa se raceasca!
- Intretinerea si repararea aparatului poate fi efectuat doar de catre un tehnician calificat.
- Verificati si curatati regulat aparatul, accesoriile si componentele acestuia.
- **ATENTIE!** Pentru curatare nu folositi detergenti corozivi, cu solventi sau cu granule, acestea pot cauza zgarieturi. Asigurati-va ca nu a intrat apa in interiorul aparatului.
- **ATENTIE!** Nu scufundati aparatul in apa sau orice alt lichid!
- Curatati aparatul cu o carpa inmuata in apa cu detergent. Uscati aparatul cu o carpa uscata.
- **ATENTIE!** Nu folositi unelte abrazive sau ascutite pentru curatare, acestea pot deteriora aparatul.
- Curatati interiorul si exteriorul aparatului cu o carpa umeda si detergent universal. Tava ceramica poate fi indepartat pentru curatare. Poate fi curatat in apa calda cu detergent sau in masina de spalat vase. Pentru curatarea aparatului, componentelor si accesoriilor acestuia folositi intotdeauna o carpa moale.

DEPOZITARE

- Asigurati-va ca inainte de depozitare aparatul a fost curatat.
- Rasuciti cablul de alimentare.
- Depozitati aparatul intr-un loc uscat si racoros.

GARANTIE

Aparatul are o garantie de 12 luni de la data achizitionarii. Conditii de garantie le gasiti pe certificatul de garantie.

ELIMINAREA APARATULUI

Aparatul trebuie eliminat intr-un mod ecologic.

Este recomandat transportul aparatului la un centru de reciclare.