

MANUAL DE UTILIZARE

Aparat electric pentru paste Imperia Pasta Presto

INTRODUCERE

Felicitări pentru alegerea excelentă!

Imperia Pasta Presto este o mașină de înaltă calitate, concepută pentru uz casnic, oferind o funcționare fiabilă și sigură pe termen lung.

Cu ajutorul său, puteți face rapid și în siguranță paste proaspete din ingrediente naturale - acasă, cu propriile mâini.

Acest manual este parte integrantă a mașinii.

Vă rugăm să citiți cu atenție regulile de siguranță, instrucțiunile de utilizare și condițiile de garanție.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

- Pentru a opri mașina în caz de urgență, ridicați capacul de siguranță (**E**) sau împingeți comutatorul (**B**) în poziția „0”.
- Nu îndepărtați și nu dezactivați dispozitivele de siguranță.
- Dacă aparatul pornește singur, chiar și atunci când nu ar trebui (de exemplu, cu capacul de siguranță (**E**) ridicat), opriți-l imediat și deconectați-l de la priză, apoi consultați distribuitorul!
- **Această mașină nu este o jucărie:** a nu se lăsa la îndemâna copiilor în timpul utilizării.
- Nu purtați haine largi, bijuterii sau păr lung - acestea se pot prinde în role în timpul utilizării!
- Așezați mașina pe o suprafață stabilă și orizontală.
- Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că știți cum să o opriți în caz de urgență!

Nu utilizați mașina dacă:

- nu funcționează corect;
- dacă este deteriorat sau a fost scăpat;
- dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita orice pericol.

Nu introduceți niciodată cablul de alimentare sau ștecherul în apă. A se păstra departe de sursele de căldură.

Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste o masă sau mobilier.

Nu utilizați mașina în apropierea suprafețelor umede sau umede.

AVERTISMENTE!

Orice utilizare a mașinii care nu este descrisă în acest manual este considerată necorespunzătoare sau neintenționată și poate duce la condiții periculoase.

Mașina (inclusiv accesoriile manuale Imperia) este fabricată exclusiv pentru amestecarea, întinderea sau tăierea aluatului și nu trebuie utilizată în niciun alt scop.

Producătorul își declină orice răspundere în următoarele cazuri:

- **utilizare necorespunzătoare;**
- **instalare incorectă;**
- **rețea electrică inadecvată;**
- **modificări sau operațiuni neautorizate de producător;**
- **utilizarea de piese neoriginale sau nespecifice modelului.**

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care au 8 ani sau mai mult și sunt supravegheați de un adult.


Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

Opriti unealta electrică înainte de curățare sau schimbarea accesoriilor sau înainte de a vă apropia de piesele mobile în timpul utilizării.

ATENȚIE! Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita orice pericol.

PIESE ALE MAȘINII (Figura 1)

- A – Corpul mașinii
- B – Întrerupător principal
- C – Cablu de alimentare
- D – Buton de reglare
- E – Capac de siguranță
- F – Capace mobile
- G – Role de tăiere
- H – Role de întindere

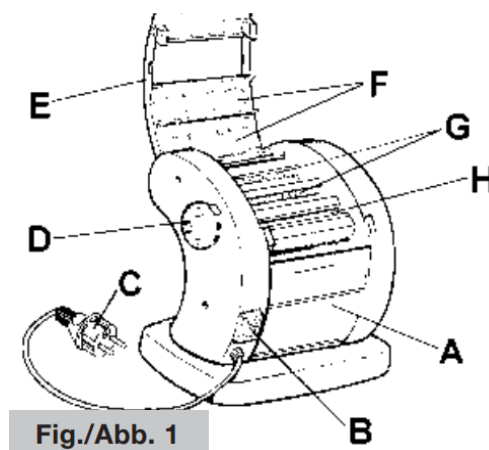

CONEXIUNE ELECTRICĂ

- Verificați dacă rețeaua corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului.
- Folosiți un adaptor adecvat, dacă este necesar.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din conectarea incorectă.

UTILIZAREA MAȘINII

Înainte de fiecare utilizare:

Urmați instrucțiunile din secțiunea „Avertismente” din capitolul „Curățare”.

1. Așezați mașina pe o suprafață potrivită.
2. Ridicați apărătoarea de siguranță așa cum se arată în figură, introduceți ștecherul în priză și apăsați comutatorul în poziția (I).
3. Coborâți apărătoarea de siguranță pentru a permite pornirea mașinii.
4. Plasați protecțiile mobile, dar lăsați rolele de întindere neacoperite.
5. Aluatul trebuie păstrat la temperatura camerei.
6. Rotiți butonul de reglare în poziția 6 (deschiderea maximă a rolelor) și așezați o porție din aluatul preparat anterior între rolele de întindere. Aceasta vă va oferi formatarea inițială a foi. Îndoiește-l în jumătate și treci-l din nou prin role pentru a-l omogeniza.
7. Pentru a reduce grosimea, rotiți butonul de reglare în poziția 5 și apoi treptat spre numere mai mici, continuând în același timp să alimentați foaia rezultată prin role.
8. Pentru rezultate optime, se recomandă presărarea aluatului cu făină pe ambele părți de fiecare dată când acesta trece printre rolele de tensionare.
9. Pentru a tăia foi, mutați apărătorile mobile, dar lăsați rolele de tăiere necesare neacoperite și așezați un capăt al foi pe role pentru tăiere.

ACCESORII IMPERIA CARE POT FI CONECTATE LA PASTA PRESTO (Figura 2)

I - IMPERIA SIMPLEX (cap de tăiere single)

L - IMPERIA DUPLEX (cap de tăiere double)

M - IMPERIA RAVIOLI (accesoriu ravioli)

N- IMPERIA MILLEGNOCCHI (accesoriu de gnocchi)

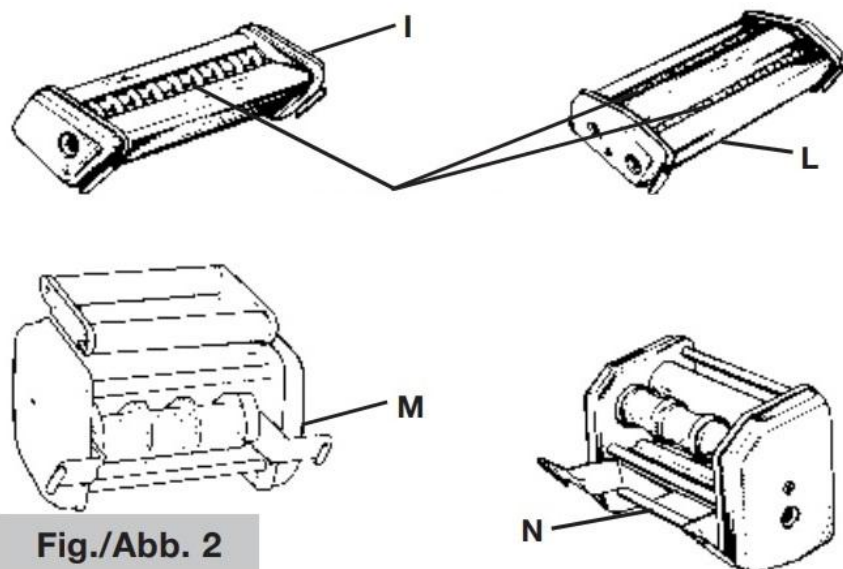


Fig./Abb. 2

CONECTAREA ACCESORIILOR (Fig. 3)

Înainte de fiecare utilizare, urmați instrucțiunile din secțiunea „Avertismente” din capitolul „Curățare”.
Toate accesoriile trebuie instalate și demontate cu ștecherul scos din priză.

- 1 - Așezați mașina pe o suprafață adecvată.
 - 2 - Ridicați capacul de protecție. (2.)
 - 3 - Atașați accesoriul dorit la nervurile de montare ale mașinii. (3.)
 - 4 - Introduceți manivela furnizată în slotul accesoriului atașat. (3.4.)
- Această procedură este aceeași ca și în cazul secțiunii capului manual marcate cu literele I, L, M, N în Figura 2.

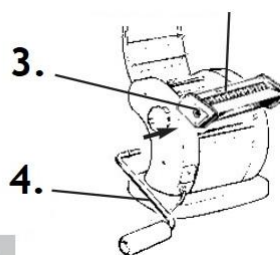
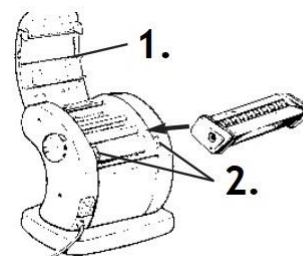


Fig./Abb. 3

UTILIZAREA ATAȘAMENTELOR MANUALE (Figura 4)

Înainte de fiecare utilizare, urmați instrucțiunile din secțiunea „Avertismente” din capitolul „Curățare”.

Accesorii SIMPLEX / DUPLEX:

Așezați foaia de aluat pregătită anterior pe role, rotiți manivela în sensul acelor de ceasornic.

Accesoriul de ravioli:

- 1 - Îndoți foaia pregătită anterior în jumătate, introduceți-o printre rolele pâlniei până ajunge la rolele aparatului de ravioli. Mișcați foaia sub role rotind mânerul cu un sfert de rotație.
- 2 - Deschideți cu grijă cele două margini ale foii și așezați-le pe suprafețele înclinate ale pâlniei.
- 3 - Puneți o cantitate limitată de umplutură în interiorul foii.
- 4 - Rotiți maneta și, odată ce umplutura se termină, umpleți din nou interiorul foii.


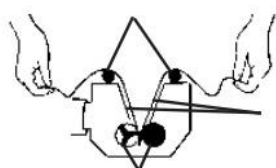


Fig./Abb. 4

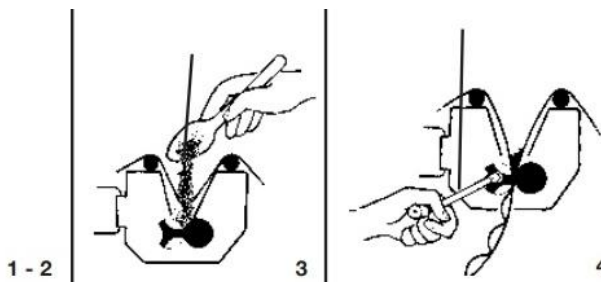

Millegnocchi (Accesorii de gnocchi): (Figura 5)

- Faceți un aluat neted și moale, ușor de lucrat și de modelat în cilindri lungi (ca niște grissini).
- Presărați-l bine cu făină, alegeți forma dorită a aluatului și rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l trage prin rolele de lemn.

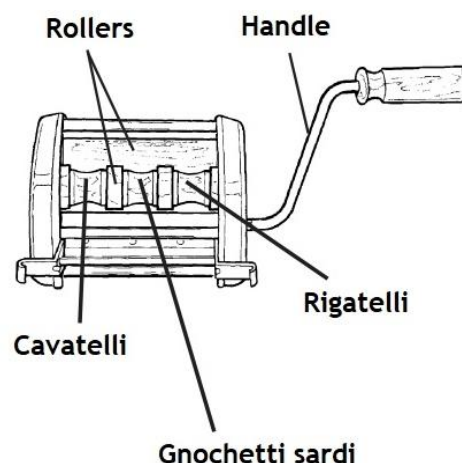


Fig./Abb. 5

CURĂȚARE

- Înainte și după fiecare utilizare: scoateți din priză, opriți aparatul.
- Curățați temeinic mașina și accesoriile cu o lavetă uscată sau o perie moale. Înainte de utilizare, puneți o bucată de aluat în mașină, îndoțiți-o peste capul specific, apoi aruncați produsul finit. Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta reziduurile.
- Nu spălați niciodată mașina și accesoriile cu apă sau detergent.
- NU spălați nicio piesă sau accesoriu al mașinii în mașina de spălat vase!
- Nu folosiți un cuțit sau alte unelte atunci când așezați aluatul între rolele mașinii.
- Înainte de a depozita mașina și accesoriile, asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate.

DEPANARE

Defectiune	Cauză posibilă	Soluție
Mașina nu pornește / se oprește brusc	Conectorul nu este conectat	Conectați-l corect
	Comutatorul este în poziția „0”.	Comutați în poziția „I”
	Capacul de siguranță este deschis.	Coborâți capacul.

Dacă verificările de mai sus nu ajută, contactați distribuitorul autorizat.

GARANȚIE

- Dispozitivul vine cu o garanție de 12 luni.
- Garanția nu poate fi pusă în aplicare în următoarele cazuri:
 - utilizare necorespunzătoare,
 - reparații la domiciliu,
 - utilizarea de piese neoriginale
 - daune naturale sau acte de vandalism,
 - în cazul unei achiziții fără acte.