

Vitrina ingrediente Pizza GAMMO

CITITI ACEST MANUAL CU ATENIE INAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL!

Pentru a putea utiliza produsul corect, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare!

Gama completa de masini de refrigerare si congelare GAMMO este excelentă pentru depozitarea sau congelarea băuturilor și alimentelor la temperaturi scăzute, astfel încât consumatorul și clientul să obțină produsul la temperatura dorită! Produsele sunt de încredere și ușoare de utilizat.

INAINTE DE RECEPTIA PRODUSULUI

- Dacă observați orice deteriorare a ambalajului, anunțați imediat curierul, solicitați un proces-verbal de constatare a daunelor și informați distribuitorul!
- Fără proces-verbal, eventualele daune semnalate ulterior nu vor fi acceptate.

Instrucțiuni de siguranță

- Produsul trebuie utilizat numai conform intenției! Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau iresponsabile.
- Păstrați conexiunea electrică a produsului departe de apă sau orice alt lichid!
- **Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos ar putea duce la o situație care pune viața în pericol!**
- Nu încercați niciodată să deschideți capacul mașinii!
- Nu așezați obiecte sub capac sau în deschiderile unității.
- **Dispozitivul nu se poate porni în decurs de 1 ora de la livrare.** Nu așezați dispozitivul pe lateral sau cu susul în jos, chiar dacă dispozitivul trebuie transportat. Nu porniți aparatul pe pante mai mari de 45 °. Daunele rezultate din aceasta nu sunt acoperite de garanție! Dacă dispozitivul nu este livrat corect când este în poziția corectă, trebuie așteptat 24-48 de ore înainte de a-l porni.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede. Verificați în mod regulat conexiunea electrică și cablurile mașinii. Dacă vreunul este deteriorat, contactați un tehnician calificat pentru reparații.
- Nu utilizați mașina dacă a fost scăpat sau dacă echipamentul a fost deteriorat în orice alt mod! Solicitați un tehnician calificat sau un centru de service pentru a repara daunele.
- Nu încercați să reparați aparatul! Poate duce la situații care pun viața în pericol!
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu obiecte fierbinți sau ascuțite și țineți-l departe de flăcări deschise. Când îl scoateți din priză electrică, asigurați-vă întotdeauna că scoateți ștecherul din priză și nu cablul!
- Asigurați-vă că nimeni nu poate scoate din priză sau împiedica accidental cablul.
- Partea superioară a aparatului trebuie lăsată liberă, nimic nu trebuie depozitat deasupra acestuia!
- Nu utilizați în aer liber sau să nu expuneți la soare!
- Nu permiteți niciodată copiilor să folosească mașini industriale sau să le lăsați singuri lângă aparat!
- Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu îl folosiți sau înainte de curățare!
- **ATENȚIE!** Atâta timp cât cablul de alimentare este conectat la priză, aparatul este sub curent!
- Opriti aparatul înainte de a scoate ștecherul electric de pe perete!
- Nu mișcați și nu transportați niciodată mașina prin cablul său!
- Conexiunea electrică trebuie realizată în conformitate cu reglementările și standardele în vigoare la locul de utilizare!

După transport, nu porniți aparatul timp de cel puțin 1 oră.

Nu așezați aparatul pe lateral sau cu capul în jos, nici măcar în timpul transportului.

Nu porniți aparatul pe o suprafață înclinată mai mult de 45°. Orice defect cauzat de acest lucru nu este acoperit de garanție!

Dacă aparatul a fost transportat într-o poziție înclinată, lăsați-l cel puțin 24-48 de ore în poziție orizontală corectă înainte de a-l porni.

Nu atingeți priza sau cablul electric cu mâinile ude sau umede. Verificați regulat priza și cablurile aparatului! Dacă observați vreo deteriorare, contactați un specialist calificat pentru reparație!

Nu folosiți aparatul dacă acesta a căzut sau a suferit orice alt tip de avarie!

Apelați la un specialist sau la un service autorizat pentru remedierea defectului!


Nu încercați să reparați aparatul singur! Aceasta poate crea situații periculoase pentru viață!
Asigurați-vă că cablul electric nu intră în contact cu obiecte fierbinți sau ascuțite și păstrați-l departe de flacără deschisă!

Asamblarea vitrinei din sticlă

Aparatul este compus din două părți principale:

- Structura inferioară din inox cu compresor,
- Capacul superior din sticlă, livrat în variante demontate.

Pentru asamblarea corectă a elementelor capacului din sticlă, urmați schema și ordinea de montaj prezentate mai jos.

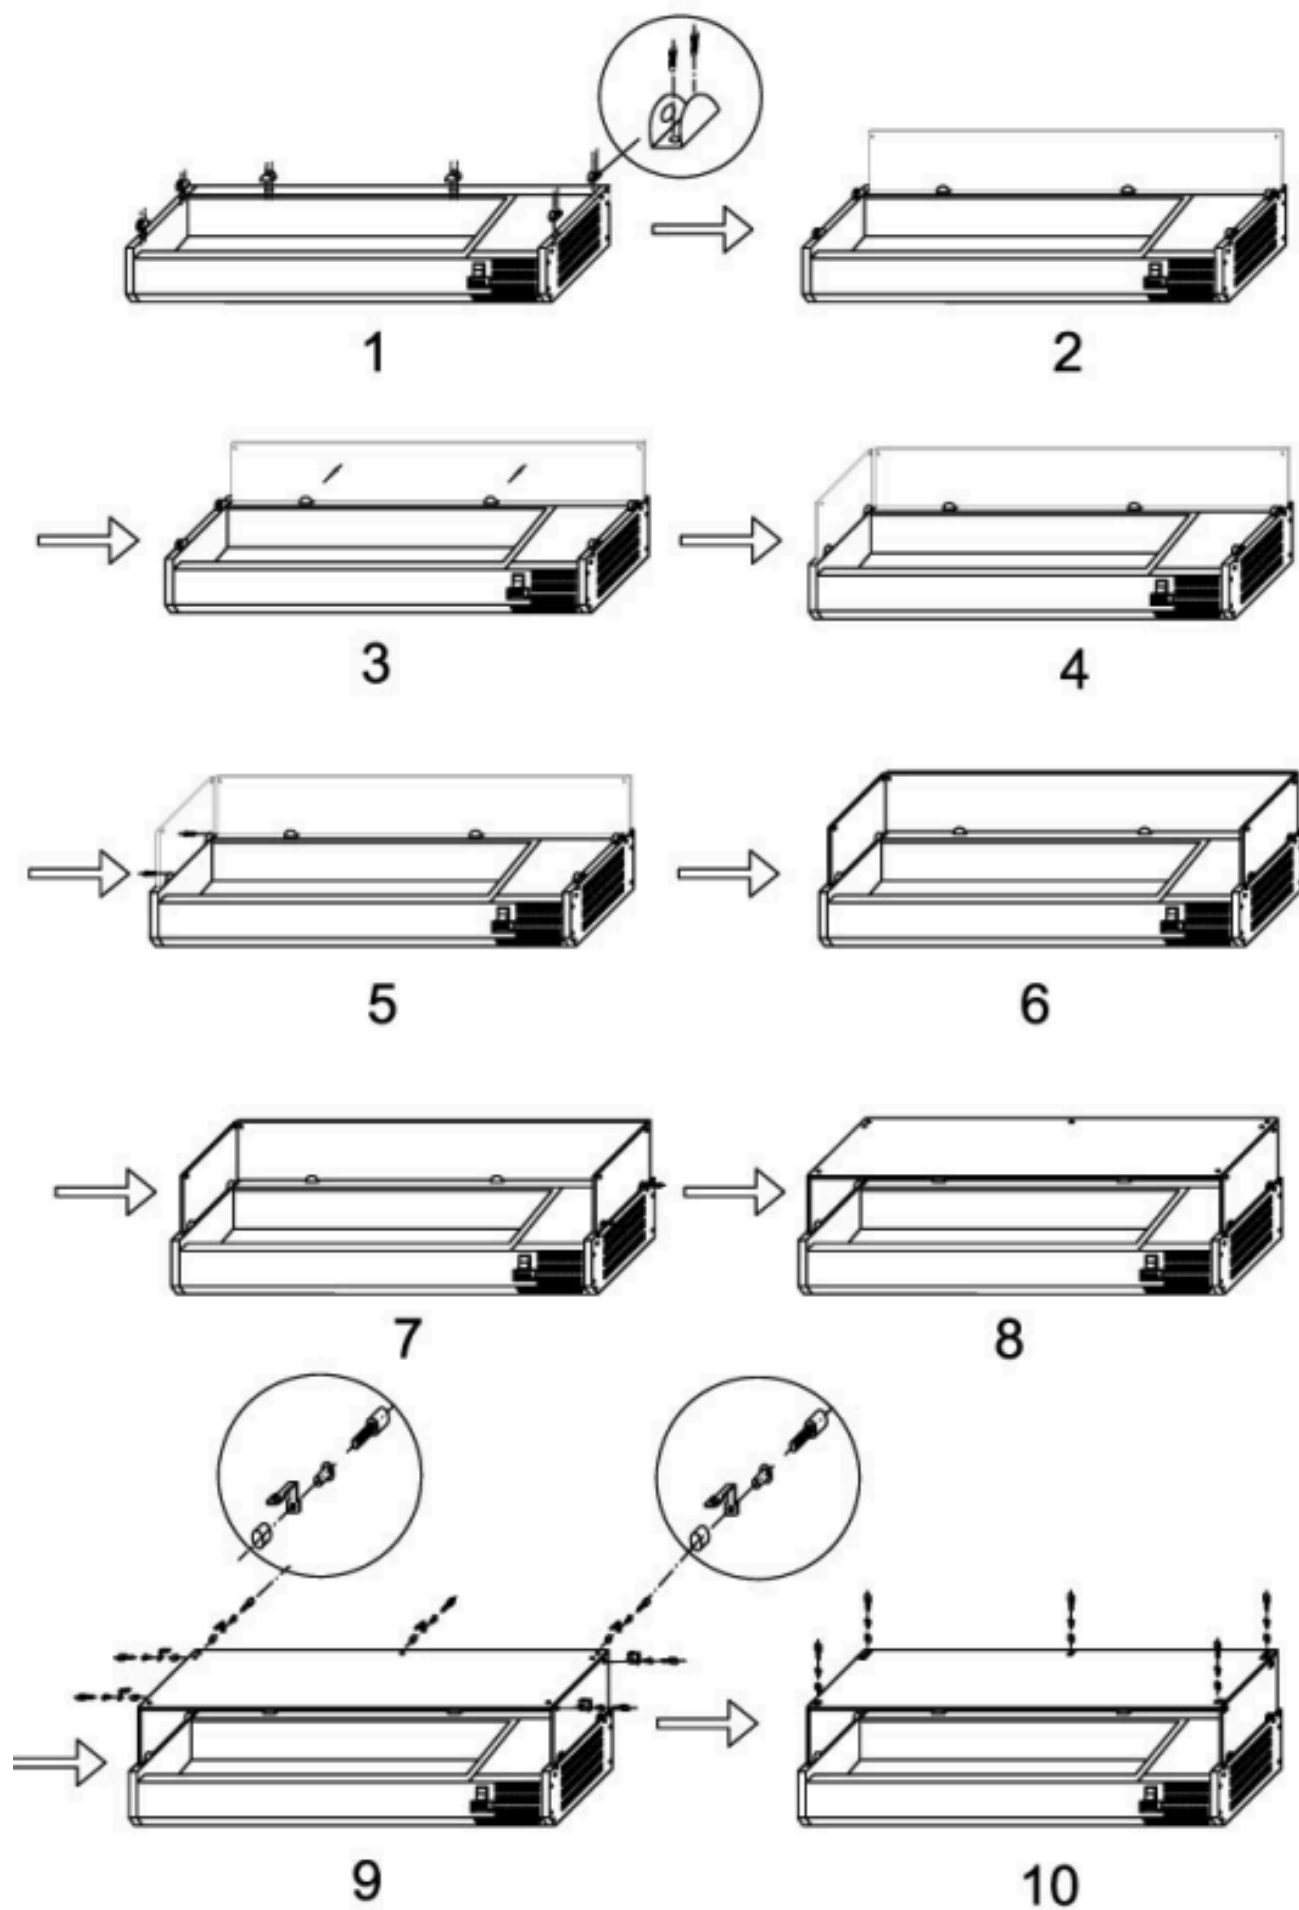

INSTALAREA APARATULUI

- Așezați produsul pe o suprafață stabilă, orizontală și cu capacitate de suport adecvată!
- Dacă nu sunteți sigur de asamblare sau instalare, solicitați ajutorul unui specialist!
- În caz de defecțiune sau deteriorare, apelați întotdeauna la un specialist!
- Nu îndepărtați niciun element sau piesă a aparatului!

PRIMA UTILIZARE

- Despachetați și inspectați produsul. Dacă observați orice deteriorare sau anomalie, contactați imediat furnizorul și distribuitorul de produse și păstrați toate articolele în ambalajul original.
- Citiți complet acest manual înainte de a utiliza aparatul!
- Mașina trebuie așezată pe o suprafață orizontală, la cel puțin 10 cm distanță de un perete sau alt obiect pentru a ventila mașina.
- ATENȚIE: locul unde va fi amplasat și folosit aparatul, trebuie să fie ventilată corespunzător!
- Asigurați-vă că nu există niciun dispozitiv care emite căldură în imediata apropiere a dispozitivului, de ex. aragaz, cuptor etc.)
- Asigurați-vă că temperatura din apropierea mașinii este între 5 și 30 de grade, deoarece alte temperaturile mai mari vor reduce capacitatea de răcire!
- Înainte de prima utilizare, vă recomandăm să ștergeți exteriorul produsului și accesoriile cu o cârpă umedă și detergent universal.
- Așezați aparatul într-un astfel de loc și într-o astfel de poziție încât conexiunea electrică să fie întotdeauna ușor accesibilă!
- ATENȚIE! Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau corozivi. De asemenea, nu utilizați benzina sau alte solvenți.

Operatiune

- Conectați produsul la o priză electrică.
- Utilizați comutatorul „pornit / oprit” pentru a porni / opri dispozitivul.



- Utilizați panoul de control din partea din față a mașinii pentru a seta temperatura dorită.
- Afișajul arată temperatura curentă.
- Apăsăți butonul SET, temperatura selectată apare pe afișaj. Apăsăți din nou butonul SET și revine la temperatura curentă.
- Dacă apăsăți și mențineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde, veți vedea temperatura selectată. Apăsăți butonul săgeată sus/sau jos pentru a seta temperatura selectată. Apăsăți din nou pentru a reveni la temperatura setată și pentru a reveni la temperatura curentă.
- Butonul „picătură de apă” poate fi utilizat pentru a porni ciclul de dezghețare apăsând și ținând apăsat butonul timp de 6 secunde. Acesta este un program scurt de dezghețare! Poate fi necesar să goliți aparatul din când în când și să opriți complet aparatul pentru a dezgheța complet.
- După pornire, așteptați 2 ore și apoi așezați produsele în mașină.
- Nu introduceți nicio cutie / produs umed în dispozitiv.
- Dacă aparatul nu este utilizat, acesta poate fi oprit apăsând comutatorul „pornit / oprit”.
- Dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă, vă rugăm să scoateți stecherul din priză.

Curatare si intretinere

- **ATENȚIE!** Înainte de curatare scoateți întotdeauna ștecherul din priză.

- Verificați periodic cablul de alimentare pentru a nu se deteriora. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Cablul de alimentare trebuie înlocuit de un electrician.
- **ATENȚIE!** Aparatul trebuie curățat în mod regulat în conformitate cu reglementările de igienă.
- Toate celelalte reparații și modalități de întreținere trebuie efectuate numai de un tehnician calificat și folosind doar piese și accesorii originale.
- **ATENȚIE!** Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu expuneți dopul la apă!
- Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă umedă (dacă este necesar cu o cârpă cu detergent de vase).
- **ATENȚIE!** Nu puneți niciun accesoriu în mașina de spalat vase!
- **ATENȚIE!** Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau corozivi.
- Curățați aripioarele condensatorului cu o perie moale sau un aspirator de cel puțin 2-3 ori pe an.

Depozitare

- Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc uscat și răcoros.
- Asigurați-vă că dispozitivul este curățat corect înainte de depozitare.
- Strangeti cablul (nu foarte strans)

Garantie

Termenii și condițiile produsului sunt incluse în cardul de garanție primit în momentul cumpararii.

DEE - Dispozitive electrice și electronice

Deciziile 2002/95 / CE, 2002/96 / CE și 2003/108 / CE privesc restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și reglementarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Simbolul cos cu roți tăiat, pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere!

Colectarea separată a deșeurilor pentru acest dispozitiv este organizată și aranjată de producător. Este responsabilitatea utilizatorului să contacteze producătorul și să urmeze sistemul de gestionare a deșeurilor specificat de producător pentru colectarea separată a deșeurilor. Colectarea separată și reciclarea deșeurilor de echipamente în momentul eliminării va contribui la conservarea resurselor de mediu și la asigurarea ca acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător.