

T-43 PRO Aparat de vidat

Manual de utilizare

Acest aparat a fost conceput special pentru ambalarea în vid a produselor alimentare, prin urmare, producătorul nu va este responsabil în cazul utilizării incorecte. Acest aparat a fost conceput doar pentru ambalarea în vid a produselor alimentare. Nu este recomandat utilizarea acestuia în alte scopuri. În caz contrar, garanția produsului se pierde (termenii și condițiile de utilizare pot fi găsite pe Certificatul de garanție atașat).

Firma F.A.C.E.M S.p.A - TRE SPADE nu își asumă responsabilitatea pentru traducerea incorectă sau incompletă a acestor instrucțiuni.




IMPORTANT

- Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul. Urmați instrucțiunile și păstrați-le la îndemână.
- Zona de muncă să fie curată și aranjată.
- Țineți departe copii de zona de lucru.
- Folosiți acest aparat numai în scopul prevăzut.
- Nu supraîncărcați dispozitivul. Manevrați cu atenție dispozitivul.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă. Scăderea dispozitivului poate provoca deteriorări grave.
- Nu puneți alimente lichide sau alte substanțe lichide în pungi. Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la închiderea sacului și la deteriorarea aparatului. Pentru a păstra alimente lichide sub vid utilizați sticle universale împreună cu supapa specială.
- Folosiți o sticlă universală pentru a ambala alimente cu un conținut ridicat de lichide. Folosiți supapa așa cum se arată mai jos. Lichidul rămas aspirat din plicuri intra în tava detașabilă a camerei de aspirație. Tava poate fi îndepărtată și spălată (NU POATE FI FOLISIT ÎN MASINA DE SPLATA VASE)
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă ca nu există obiecte străine (cutite, lame, sclue etc.) în apropierea tijei de sudare (10)
- Înainte de a efectua orice lucrare de exemplu, curățarea, verificarea produselor ambalate, verificarea montării corecte, etc.), opriți aparatul și deconectați-l (1) pentru a împiedica pornirea pe neașteptate a aparatului. Faceți același lucru atunci când dispozitivul nu este utilizat. Verificați dacă tensiunea și frecvența de alimentare corespund valorilor indicate pe aparat și dacă distribuția fișei corespunde curentului consumat.
- Folosiți numai accesorii și piese originale.
- Acesta este un aparat electric. Nu scufundați în apă și nu expuneți niciodată aparatul la jeturi de apă.
- Nu trageți niciodată cablul de alimentare (1) pentru a deconecta mufa de alimentare.
- Priza folosită trebuie să fie înpământată, iar rețeaua trebuie să aibă un întreruptor automat (oprire automată)
- Reparația aparatului lasați pe un tehnician calificat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agent, sau persoane calificate pentru acesta pentru a evita un pericol.
- Folosirea aparatului este interzisă în cazul copiilor, sau persoanelor cu disabilități mentale sau fizice, respectiv în lipsa consilierii doar cu supravegherea unor persoane responsabile pentru acestea.
- ATENȚIE! Pentru a evita riscul de pornire accidentală, nu folosiți acest echipament cu un controler extern, cronometru sau conectați-l la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

Instrucțiuni de utilizare și întreținere



Aparatul de vidat poate fi montat de o singura persoana. Nu folosiți dispozitivul cu mai mult de o persoană simultan.

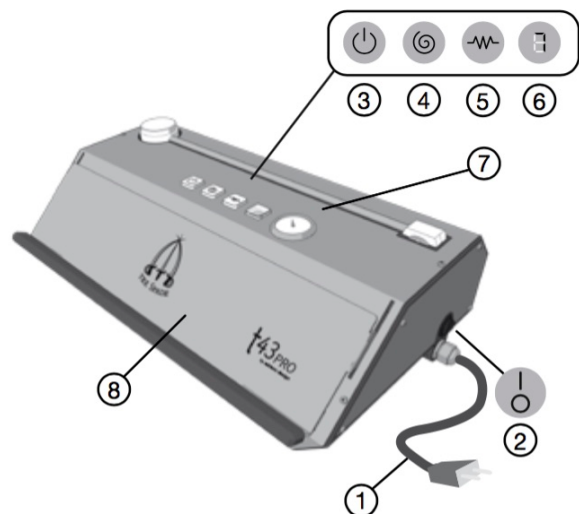


CONTINUTUL PACHETULUI:

TAKAJE T-43 APARAT DE VIDAT

1. Sârmă electrică cu conector
2. Buton de pornire
3. Buton standby ON/OFF
4. Buton de pompa
5. Buton de soldare
6. Display
7. Vid de masurare
8. Capac mobil
9. Duza de extensie
10. Tija de lipit
11. Camera de reducere a presiunii

Componente suplimentare

12. Saci de vid
13. Pachet supapa TAKAJE
14. Adaptor supapa TAKAJE
15. Clema de inchidere

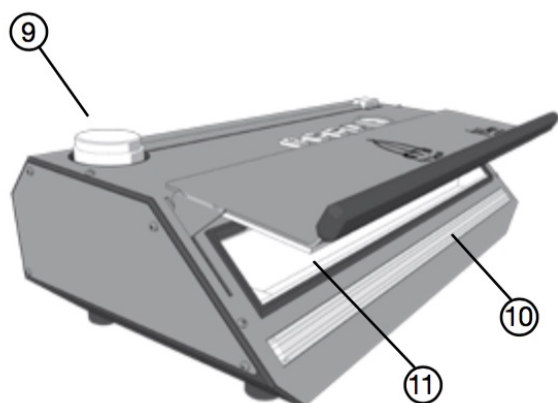

10X



12

2X



13



14



15

Lansare

1



Scoateți conținutul din cutie

2



Aranja-ti masa de lucru si asigurați-va ca picioarele de sprijin sunt stabile

3



Conectați cablul de alimentare la o priză electrică

4



Rotiți butonul POWER (2) în poziția I (pornită).
Butonul se  va aprinde


Functionare automata

1




Ridicati CAPUL MOBIL (8)

2

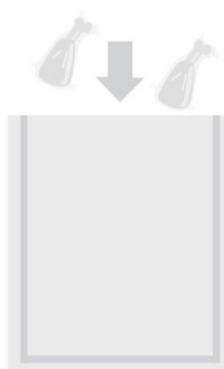

Umpleți cantitatea dorită într-o pungă cu dimensiuni adecvate (puteți găsi diferite dimensiuni la punctele de vânzare TRE SPADE)

3

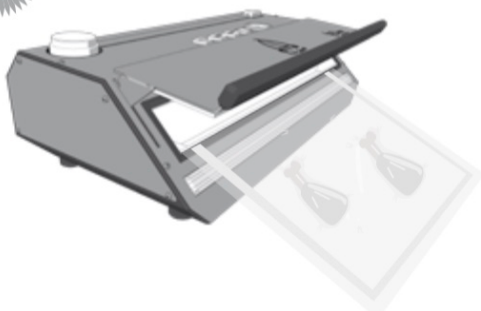

**Asezati plicul
cu deschiderea orientată în sus,**

4



Lasati capacul jos



**Țineți conținutul pungii
departe de tija de sudare.**

Țineți apasat pana cand plicul incepe sa se aplatizeze.



Puteti opri functionarea automata oricand apasand butonul STANDBY (3). Aparatul de ambalat intrerupe functionarea si revine la pozitia initiala.

Functionare automata

5



Așteptați finalizarea procesului de aspirație, pe care îl puteți urmări pe display

6




Soldarea se incheie cand contorul pe afisaj ajunge la zero.

7



8

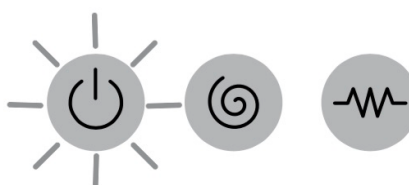

Înainte de a începe un alt proces, așteptați până când butonul STANDBY (3) este aprins.

Scoateți plicul numai după eliberarea automată.

Functionare manuala

Scopul ciclului manual este de a crea un vid partial pentru a evita deteriorarea anumitor alimente mai sensibile (de exemplu, fructe de padure, paine moale, salata, branza moale etc.) cauzate de reducerea excesivă a presiunii.

1




Ridicati CAPACUL MOBIL (8)

2



Umpleti cantitatea dorita intr-o punga cu dimensiuni adecvate (puteti gasi diferite dimensiuni la punctele de vanzare TRE SPADE).

3

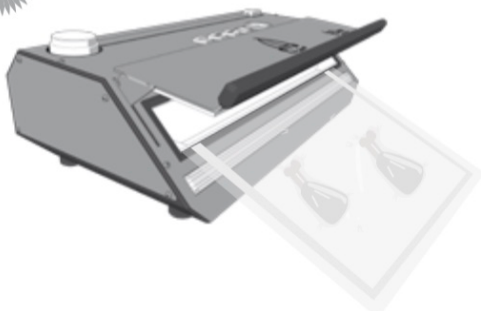


Asezati plicul cu dechiderea orientata in sus,

4



Lasati capacul jos

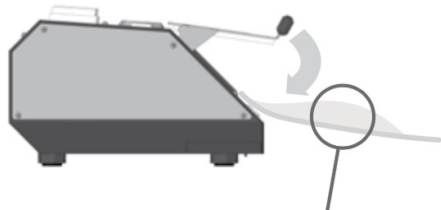

Tineti apasat pana cand plicul incepe sa se aplatizeze



Tineti continutul pungii departe de tija de sudare



Puteti opri functionarea manuala oricand apasand butonul **STANDBY** (3). Aparatul de ambalat intrerupe functionarea si revine la pozitia initială.

Functionare manuala

5



Apasati butonul SOLDATOR (5), iar dupa ce a atins nivelul necesar de aspiratie se va produce lipirea.

Nota: Cand incepeti să lipiti, aspiratia de aer din sac se opreste, dar pompa continua sa functioneze. In functie de momentul in care apasati butonul SOLDER (5), se poate evita un vid complet, astfel incat o cantitate minima de aer ramane in punga, astfel incat mancarea ambalata sa nu fie comprimata sau in forma.

Cu cat este mai puțin aer in punga, cu atat mancarea ramane mai durabila.

Așteptați pana cand butonul STANDBY (3) este aprins inainte de a incepe un alt proces.


Scoateti plicul numai dupa eliberarea automata.

7



Scoateti plicul numai dupa eliminarea automata.

8

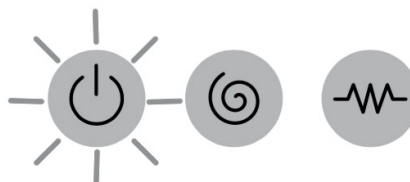

Inainte de a incepe un alt proces, asteptati pana cand butonul STANDBY (3) este aprins.

Aspirarea in vid a unei sticle

Aceasta metoda creeaza un vid, care transforma orice sticla universala cu capac din metal intr-o sticla de vid.



IMPORTANT

Urmăriti instructiunile din pachet pentru utilizarea aspirării în vid a unei sticle!

1




Luati o sticla normala, cu capac din metal



Curatati capacul in interior si in exterior indepartand etichetele si adezivii, dar nu zgariati capacul.


2

Asezati supapa pe punctul de conectare

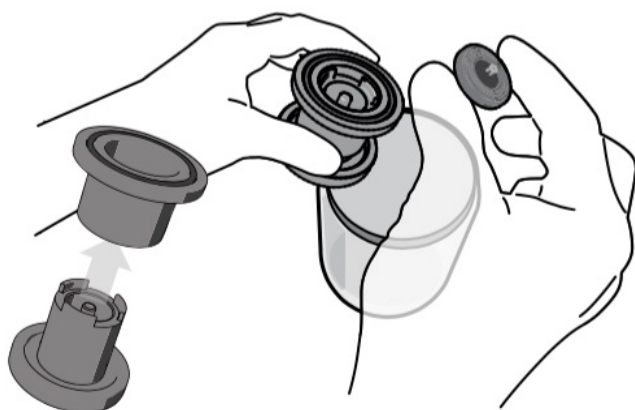



3

Verificati daca supapa este in pozitia corecta

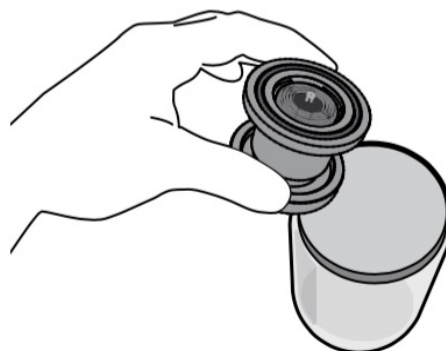

4

Puneti cuplarea supapei in centrul capacului si tineti-o cu doua degete. Impingeti cuplarea supapei de sus.

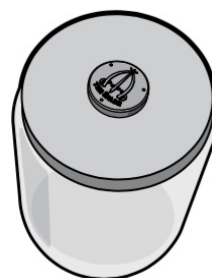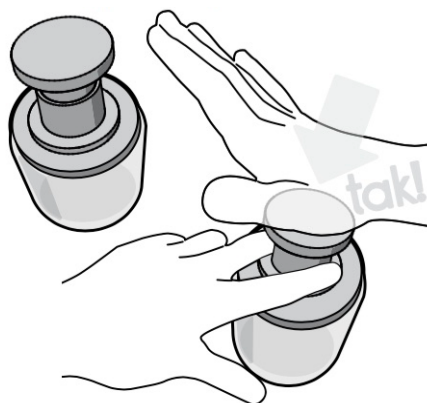

Apoi scoateți cuplarea supapei și verificați dacă supapa Takaje de pe capac este introdus corect.

Aspirarea in vid a unei sticle

(... si recipiente solide)

5



Puneti capul de aspirare (9) pe capac, acoperiti supapa cu o presiune usoara si apasati butonul PUMP (4). Butonul SOLDATOR (5) se va aprinde la atingerea vidului optim. Apoi puteti indeparta capacul.



Verificati daca capul de cuplare se potriveste corect pe capacul flaconului.



Puteti opri functionarea manuala apasand butonul STANDBY (3). Aparatul de ambalat intrerupe functionarea si revine la pozitia initiala.




IMPORTANT

Nu aspirati niciodata lichid direct in aparat. Acordati intotdeauna mare atentie cand vidati lichide.




6

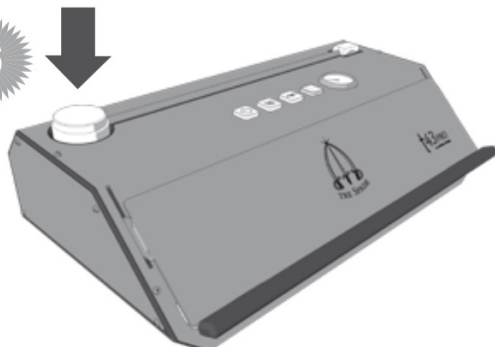

Puneti inapoi cu atentie capul de cuplare cu elementul de aspiratie orientat in jos, pentru a putea continua procedura mai tarziu.

Reglarea temperaturii tijei de sudare

1

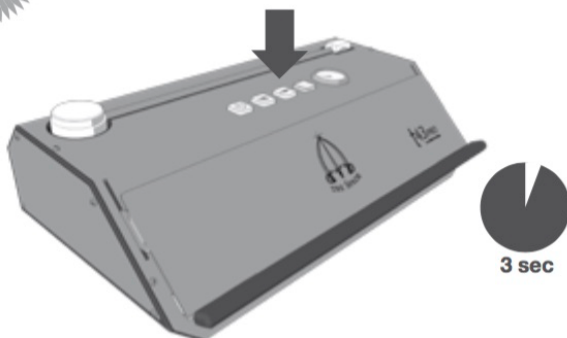

IMPORTANT: Sudorul cu vid este gata de utilizare după ieșirea din fabrică. Nu necesită nici-o setare dacă folosiți pungile din pachet, sau alte pungi TRE SPADE.

Apasați butonul SOLDATOR (5) timp de 3 secunde. Temperatura tijei de sudare începe să clipească pe DISPLAY.

2



Apasați butonul SOLDER (5) în 3 secunde și selectați nivelul dorit de la 0 la 9, apoi așteptați ca dispozitivul să înregistreze datele.

Notă: Reglați temperatura în funcție de grosimea și caracteristicile sacului. Nivelul 5 este recomandat pentru sudarea pungilor groase de 95 microni (acestea sunt incluse cu dispozitivul). Setarea implicită pentru sudorul de vid este de asemenea nivelul 5. După reglarea tijei de sudare, se recomandă să faceți câteva teste înainte de a începe să ambalați mâncarea.

IMPORTANT! Procesele multiple de lipire, în special la temperaturi ridicate, pot provoca deteriorarea ireparabilă a dispozitivului. Cu excepția cazului în care este absolut necesar, nu utilizați o setare mai mare decât nivelul 6 și nu folosiți în mod regulat pliculețe mai groase de 95 microni.

Curatare

Aparatul trebuie oprit și deconectat după fiecare utilizare sau înainte de curățare. Stergeți suprafața dispozitivului cu o cârpă umedă. Nu expuneți niciodată aparatul la un jet direct de apă și nu îl scufundați în apă. Nu folosiți detergenți sau degresante pentru spălat vase. Camera de compresie amovibilă este singura parte care poate fi spălată sub apă curentă atunci când este scoasă din aparat. (NU SE SPALA ÎN MASINA DE SPALAT VASE)

Intretinere

Aparatul nu necesită întreținere regulată. În plus, dispozitivul trebuie curățat complet după utilizare pentru a vă asigura că este în stare perfectă.

Folosiți numai piese de schimb originale pentru lucrări de întreținere și înlocuire, pentru a evita problemele care apar din diferite tipuri de metode de producție. Dacă folosiți piese de schimb, altele decât originale, garanția se pierde. Pentru comenzi, consultați numerele din ilustrație pentru a indica modelul și numărul de serie (numărul de serie poate fi găsit pe placuta de identificare din partea inferioară a aparatului).

Oprire neintentionata

În cazul în care mașina se oprește în timpul unui flux de lucru, deconectați alimentarea de la mașina înainte de a încerca să determinați cauza problemei. Pentru a face acest lucru, opriți aparatul și trageți din priză (1). Apoi:

- Dacă oprirea a fost cauzată de o pană de curent, așteptați recuperarea sistemului înainte de a reconecta unitatea la rețea.
- Dacă se găsește cauza problemei în circuit, apălați dealerul pentru ca producătorul să poată inspecta dispozitivul.

Defectiune

Problema	Soluție sugerată
1 Aparatul nu se porneste	Asigurați-vă că aparatul este pornit, butonul * este aprins și cablul de alimentare este conectat.
2 Dispozitivul nu începe să creeze un vid în saci.	- Verificați dacă capul de aspirație (9) este în poziție corectă. - La începutul procesului, mențineți capacul mobil (8) apăsat suficient de mult pentru ca plicul să se potrivească pe conținutul său. - Aveți grijă să nu obțineți conținutul pungii între capacul mobil (8) și tija de sudare (10). Înlocuiți punga dacă are vreun defect.
3 Aparatul începe să se lipească, dar nu aspiră aerul din sac	Asigurați-vă că sacul se află cu deschiderea în interiorul camerei de eliberare a presiunii (11) de pe tija de sudare (10)
4 Dispozitivul scoate aerul din sac, dar nu lipește	Verificați conținutul plicului, dacă cumva s-a gaurit (ex. coaja de brânză sau oase) să înlocuiți punga, deoarece poate fi defectă
5 La lipire punga se lipește	- Asigurați-vă că folosiți pungile originale TRE SPADE. - Verificați dacă nu ați modificat accidental timpul de sudare; vezi "Reglarea temperaturii tijei de sudare"
6 Odata conectat, aparatul începe procesul de ambalare fără a utiliza.	În timpul ultimei utilizări, aparatul a fost oprit din cauza unei panouri de curent sau nu a fost oprit corect. Așteptați finalizarea procesului sau apăsați butonul de așteptare (3). Aparatul de ambalat va funcționa corect.
7 Aparatul efectuează aspirarea și lipirea aerului, dar punga se deschide	- Înlocuiți punga, deoarece poate fi defectată - Verificați dacă pe partea aceea a pungii unde doriți să lipiți nu au rămas ceva urme/rămasite - În acest caz, curățați bine zona afectată. Verificați dacă nu există cutii la lipire și că ați făcut-o la temperatura corectă (vezi punctul 4) - Unele alimente proaspete ambalate în vid (de exemplu, fasole, fasole verde, dovlecel, mezeluri proaspete, brânză proaspătă etc.) formează gaze care se pot bloca într-o pungă deja sigilată. - Verificați dacă nu ați modificat accidental timpul de sudare; vezi "Reglarea temperaturii tijei de sudare"
8 Ambalatorul nu creează vid în sticle	- Verificați dacă capacul flaconului este perfect curat în interior și în exterior și că nu există reziduuri de materii străine (alimente, lipici, etichete) sub și în jurul valvei. - Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu supapele pentru mai multe detalii
9 Sticlele își pierd vidul după un timp scurt	Unele alimente proaspete ambalate în vid (de exemplu, fasole, fasole verde, dovlecel, mezeluri proaspete, brânză proaspătă etc.) formează gaze care se pot bloca într-o sticlă deja vidată.

- Verificați dacă capacul flaconului este perfect curat în interior și în exterior și că nu există reziduuri de materii străine (alimente, lipici, etichete) sub și în jurul valvei.
- Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu supapele pentru mai multe detalii.

Timpul de pastrare a alimentelor

Lista de mai jos arata timpul de pastrare a alimentelor ambalate in vid. Timpul din tabel este doar informativ. Pastrarea perfecta depinde de starea fiecarui aliment.

La temperatura camerei (20 ° / + 25 ° C)	Sub circumstanțe normale		
Paine	2 zile	➡	8 zile
Biscuiti	120 zile	➡	360 zile
Paste / orez	180 zile	➡	360 zile
Alune	120 zile	➡	360 zile
Faina / ceai / cafea	120 zie	➡	360 zile
In frigider +3 /+5 °C			
Carne cruda	2-3 zile	➡	6-9 zile
Peste proaspat	1-3 zile	➡	4-6 zile
Salam	4-6 zile	➡	20-25 zile
Cascaval moale	5-7 zile	➡	14-20 zile
Cascaval condimentat	15-20 zile	➡	30-60 zile
Parmesan / Grana Padano	20 zile	➡	60 zile
Legume crud	1-5 zile	➡	7-20 zile
Fructe proaspete	5-10 zile	➡	14-20 zile
Supa de legume	2-3 zile	➡	8-15 zile
Paste / rizotto / lasagna	2-3 zile	➡	6-10 zile
Carne gatita	3-5 zile	➡	10-15 zile
Tort cu crema si fructe	2-3 zile	➡	6-10 zile

Alte prajituri	5 zile	➔	20 zile
----------------	--------	---	---------

In congelator -18°/-20° C

Carne	120 zile	➔	480 zile
-------	----------	---	----------

Peste	90 zile	➔	360 zile
-------	---------	---	----------

Legume si fructe	300 zile	➔	720 zile
------------------	----------	---	----------

IMPORTANT!

Cresterea bacteriilor se incetineşte in vid, dar nu se opreste complet. Prin urmare, unele alimente trebuie pastrate la frigider sau congelator. Alimentele preambalate trebuie consumate în timpul indicat pe ambalaj.